

MANUALE D'USO

Unità di refrigerazione
LMK 1.0 12V

CON SBRINAMENTO

Funzionamento con veicolo in marcia -
collegamento alla rete elettrica 220V



è un marchio prodotto e distribuito da:

LAURI S.r.l.
Via G. Di Capi, 11/A
MANTOVA
ITALY

ATTENZIONE !!!

Il Costruttore FRIGO LAMAR, non si assume responsabilità per ogni azione dell'acquirente, finalizzata alla riparazione o al semplice utilizzo dei prodotti coperti dal presente manuale, in contrasto con le istruzioni contenute nel manuale. Il costruttore non si assume responsabilità per danni eventuali alle persone o alla merce trasportata.

CONTENUTO DEL MANUALE

1. INTRODUZIONE
2. PRECAUZIONI E SEGNALI DI SICUREZZA
3. DESCRIZIONE DEL GRUPPO FRIGORIFERO
4. FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO FRIGORIFERO
5. CARATTERISTICHE TECNICHE
6. INDICE

INTRODUZIONE • 1

Congratulazioni per aver scelto il vostro gruppo frigorifero FRIGO LAMAR.

Le precauzioni da adottare per un buon funzionamento ed una lunga durata del vostro gruppo, sono poche e semplici.

Sarà sufficiente dedicare un po' del vostro tempo a questo manuale.

Questo manuale è da intendere come un supporto ad un buon utilizzo del vostro gruppo frigorifero ma ovviamente, non può servire per tutta la casistica di problemi collegati al trasporto a temperatura controllata.

Vi invitiamo pertanto, al verificarsi di problemi non supportati dal presente manuale, a consultare senza esitazione il punto d'assistenza a voi più vicino o direttamente i nostri tecnici che opereranno per una rapida soluzione del problema.

PRECAUZIONI E SEGNALI DI SICUREZZA • 2

FRIGO LAMAR raccomanda che tutti gli interventi sul gruppo frigorifero siano operati dal Rivenditore o da un Punto Assistenza Consigliato (vedi elenco fornito al momento dell'acquisto). Si ritiene comunque fondamentale seguire sempre le seguenti norme generali di sicurezza:

PRECAUZIONI E PRIMI INTERVENTI DI SOCCORSO:

- Chi interviene sul gruppo frigorifero deve indossare occhiali di protezione. Il contatto degli occhi con i gas refrigeranti può provocare danni permanenti.
- Fare attenzione che le mani ed eventuali lembi dell'abbigliamento non vengano a contatto con cinghie o ventole durante il funzionamento.
- La manutenzione dell'evaporatore e del condensatore deve essere fatta da personale specializzato. Il pacco alettato degli scambiatori e le elettroventole possono provocare ferite alle mani.
- Gli interventi ad apparati elettrici dovranno essere eseguiti da personale specializzato. Per evitare di essere colpiti da scariche elettriche, togliere sempre la tensione elettrica prima di accedere alle parti interessate.
- Verificare sempre la posizione dell'interruttore di messa in funzione od il collegamento alla rete elettrica esterna. Il gruppo frigorifero, se operativo, può entrare in funzione in qualsiasi momento al raggiungimento della temperatura prevista per il riavviamento.
- Anche se il gas refrigerante utilizzato è classificato come sicuro, occorre prestare molta attenzione nell'utilizzarlo. Se rilasciato nell'atmosfera il gas refrigerante evapora immediatamente congelando ciò con cui viene in contatto.
- In presenza di fiamme libere o scariche elettriche il gas refrigerante può rilasciare gas che, se respirati, possono risultare molto tossici ed in grado di provocare morte.
- Gli idrofluorocarburi, a cui il gas refrigerante appartiene, si espandono rapidamente nell'aria e possono provocare una sottrazione di ossigeno che può indurre morte per soffocamento, specialmente se ciò avviene in spazi ristretti.
- Nel caso di contatto degli occhi con il gas refrigerante si raccomanda di risciacquarli immediatamente con un flusso abbondante di acqua. Contattare un medico.
- Nel caso di contatto della pelle con il gas refrigerante si raccomanda di risciacquare immediatamente la parte ustionata con un flusso abbondante di acqua tiepida. Coprire l'ustione con una garza asciutta e sterile onde prevenire infezioni. Contattare un medico.
- In caso di inalazione di gas refrigerante trasportare la persona colpita all'aria aperta e ripristinare la respirazione se necessario. Sorvegliare la persona colpita fino all'arrivo di personale medico.
- Osservare precauzione durante l'utilizzo dell'olio refrigerante.
- Evitare il contatto dell'olio refrigerante con gli occhi. Se ciò avvenisse risciacquarli immediatamente con un flusso abbondante di acqua per almeno 15 minuti mantenendo le palpebre aperte. Contattare un medico.

PRECAUZIONI E SEGNALI DI SICUREZZA • (continua)

- Evitare contatti prolungati dell'olio refrigerante con la pelle. Si raccomanda l'utilizzo di guanti in gomma e di lavarsi le mani a contatto ultimato. In caso di irritazione rimuovere gli indumenti contaminati e risciacquare la parte irritata con acqua e sapone. Contattare il medico.
- In caso di inalazione di olio refrigerante trasportare la persona colpita all'aria aperta e ripristinare la respirazione se necessario. Sorvegliare la persona colpita fino all'arrivo di personale medico.
- In caso di avvelenamento da ingestione di olio refrigerante evitare di provocare vomito e contattare immediatamente un pronto soccorso o un medico.

SEGNALI DI SICUREZZA E PERICOLO E LORO POSIZIONE:



fig.1



fig.2



fig.3



fig.4

- **Fig.1:** il segnale avverte del rischio causato dalla presenza di tubazioni in rame entro le quali circola gas ad elevata temperatura positiva o negativa. Esso è posizionato all'interno dell'unità condensante (esterna). L'accesso alle parti è consentito esclusivamente a personale specializzato.
- **Fig.2:** il segnale avverte del rischio causato dalla presenza di tensioni elettriche in grado di provocare shock gravi. Esso è posizionato sopra lo sportello di accesso all'impianto elettrico. L'accesso alle parti è consentito esclusivamente a personale specializzato.
- **Fig.3:** il segnale avverte del rischio causato dalla presenza di ventole a pale roteanti. Nonostante le protezioni si raccomanda di agire con cautela. Esso è posizionato in prossimità delle ventole all'interno del condensatore e dell'evaporatore. L'accesso alle parti è consentito esclusivamente a personale specializzato.
- **Fig.4:** il segnale avverte del rischio causato dalla presenza delle alette taglienti delle masse radianti del condensatore e dell'evaporatore. Nonostante le protezioni si raccomanda di agire con cautela. Esso è posizionato in prossimità dei pacchi alettati del condensatore e dell'evaporatore. L'accesso alle parti è consentito esclusivamente a personale specializzato.

DESCRIZIONE DEL GRUPPO • 3


Il gruppo frigorifero FRIGO LAMAR LMK 1.0 12V è consigliato per applicazioni su piccoli furgoni isotermici da destinare al trasporto a temperatura controllata di prodotti alimentari freschi. Esso è composto da due parti principali separate: una unità condensante (**condensatore**) collocata all'esterno del furgone isotermico ed una unità evaporante (**evaporatore**) posta all'interno del vano di carico.

Il gruppo frigorifero può funzionare in due modi: in ordine di marcia con compressore azionato tramite cinghia da un motore elettrico alimentato elettricamente dalla batteria del veicolo (12V=) oppure durante la sosta tramite un alimentatore/trasformatore (220V~/12V=) collegato alla rete elettrica esterna (220V - 50 Hz). Il gruppo è ordinabile anche nella versione funzionante solo con veicolo in marcia.


Il ciclo di **sbrinamento**, opzionale, è programmabile con inserimento automatico ad intervalli prestabiliti oppure ad azionamento manuale (in caso di formazione di ghiaccio sull'evaporatore). L'identificazione commerciale dei vari modelli è la seguente:

- **LMK 1.0 12V**: versione funzionante solo durante la marcia del veicolo con installazione a tetto del condensatore.
- **LMK 1.0 12/220V**: versione funzionante durante la marcia del veicolo oppure durante la sosta con collegamento a rete elettrica.

DISEGNO DELL'UNITA':

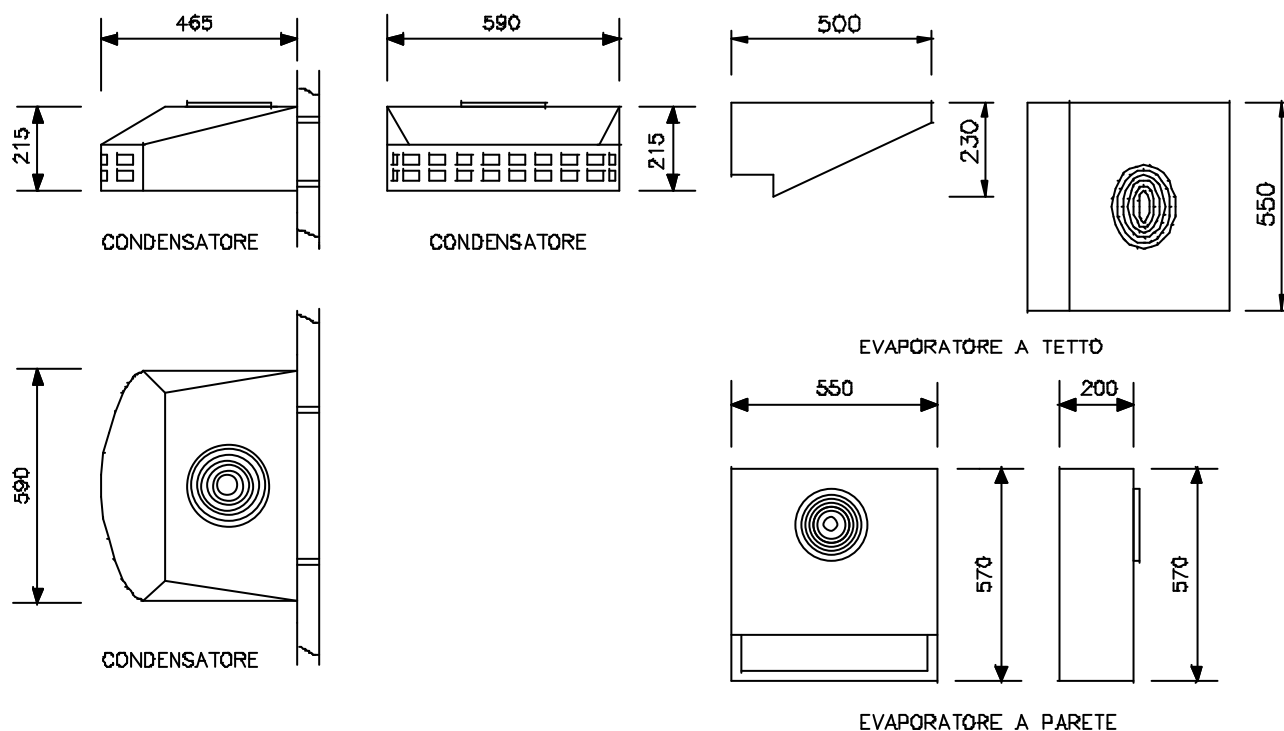

SCHEMA DELL'IMPIANTO:

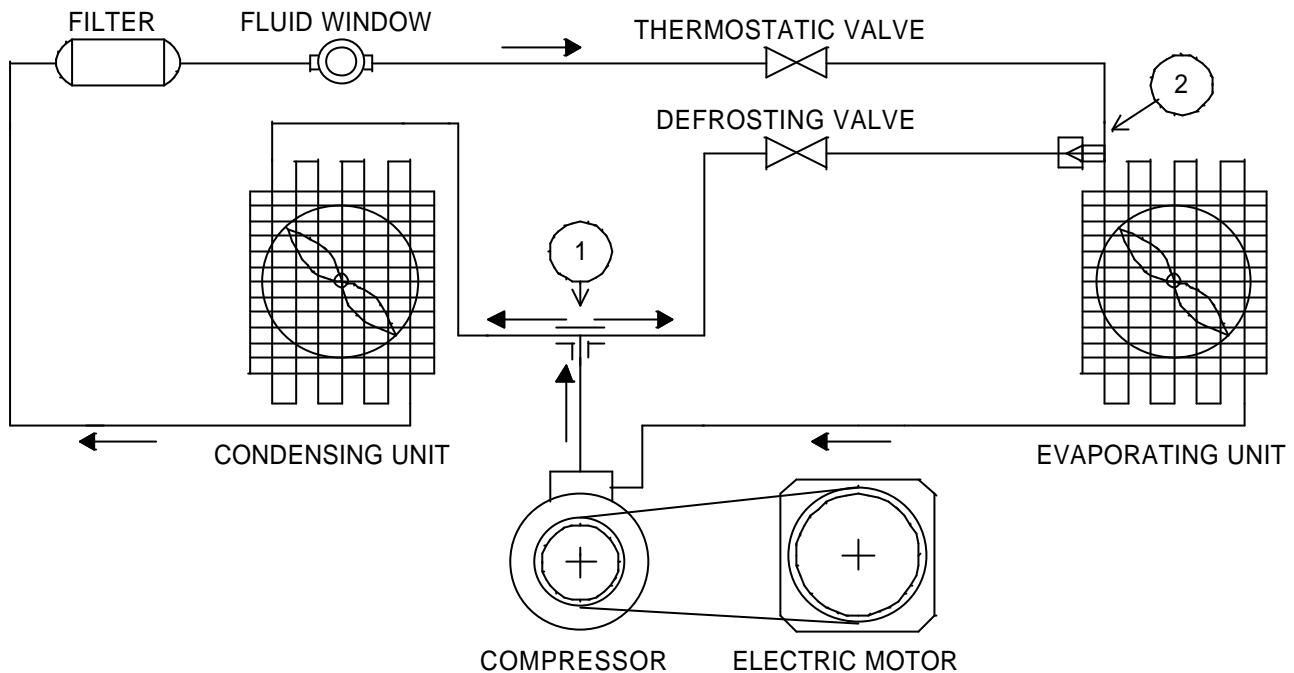

Dispositivi di protezione:

I dispositivi di protezione sotto elencati fungono da salvaguardia delle parti del gruppo LMK 1.0 12V e vengono citati solo per presa di conoscenza da parte dell'utilizzatore della loro esistenza ma si sconsiglia l'intervento diretto dell'utilizzatore su tali dispositivi in caso di malfunzionamento del gruppo:

FUSIBILI: due da 15A a protezione delle elettroventole, posizionati nel vano dell'impianto elettrico; uno da 1A a protezione del comando in cabina, posto nella scatola che racchiude il comando in cabina; uno da 50A con funzione di protezione del motore elettrico, posto nel vano dell'impianto elettrico; uno da 60A per la protezione di tutto l'impianto elettrico posto vicino alla batteria del veicolo.

Per il collegamento a rete elettrica, è presente un fusibile da 5A, all'interno della presa, a protezione dell'alimentatore.

PRESSOSTATO DI ALTA: blocca il gruppo frigorifero in caso di innalzamento oltre i limiti consentiti della pressione del gas refrigerante (dovuto ad esempio ad un malfunzionamento della ventola del condensatore). E' posto all'interno dell'impianto elettrico.

PRESSOSTATO DI BASSA: blocca il gruppo frigorifero in caso di abbassamento oltre i limiti consentiti della pressione del gas refrigerante (dovuto ad esempio ad una perdita di gas o all'intasamento del filtro). E' posto vicino allo scambiatore nell'evaporatore interno.

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO • 4

Controlli preventivi:

Prima della messa in funzione del gruppo frigorifero è opportuno effettuare alcuni controlli preventivi:

- Ispezione visiva dell'efficienza e della tensione della cinghia del compressore trascinato. Se la cinghia dovesse apparire allentata contattare il fornitore del gruppo frigorifero.
- Ispezione visiva dell'unità. Verificare che l'unità non presenti parti difettose, perdite di gas o di olio, rotture od altro.
- Ispezione visiva del tubo di drenaggio dell'acqua di condensa e di sbrinamento. Al termine di ogni giornata di utilizzo del gruppo frigorifero, controllare che dal tubo di drenaggio fuoriesca l'acqua di condensa. Se ciò non dovesse accadere fate controllare al vostro fornitore che il tubo di drenaggio non sia otturato.
- Ispezione visiva della struttura isoterma del vano di carico. Verificate che la struttura isoterma del vostro veicolo non presenti rotture. Controllate le condizioni delle chiusure e delle guarnizioni delle porte. Ogni danno alle parti appena citate comporta un sensibile calo della resa isoterma, quindi deve essere riparato al più presto.

L'unità entra in funzione solo se azionata dall'operatore tramite il **comando in cabina di guida** (fig. 2) con collegamento della spina alla presa elettrica esterna durante lo stazionamento del veicolo o con motore del veicolo in funzione durante la marcia del veicolo. Il comando è composto da un termometro digitale che indica la temperatura presente nel vano di carico, da un termostato che consente di impostare la temperatura da mantenere nel vano di carico e da un commutatore (3) per impostare il tipo di funzionamento: spento (4), con veicolo in marcia (1), con collegamento elettrico (2):

In caso di assenza dell'opzione di sbrinamento viene fornito un comando digitale semplificato



(fig. 2)

Utilizzo del gruppo frigorifero tramite il comando in cabina:

Tasto "UP" (frecche rivolte verso l' alto): Scorre le voci del menu;
Incrementa i valori;
Attiva lo sbrinamento manuale.

Tasto "Down" (frecche rivolte verso il basso): Scorre le voci del menu;
decrementa i valori;

Tasto "fnc" : funzione di ESC (uscita)

Tasto "set" : Accede al Setpoint;
Accede ai Menu;
Conferma i comandi;
Visualizza gli allarmi (se presenti);

Impostazioni SET:

Entrare nel menu " Stato macchina " premendo e rilasciando istantaneamente il tasto "set". Appare la label della cartella "Set". Per visualizzare il valore del Setpoint premere nuovamente il tasto " Set". Il valore del setpoint appare sul display. Per variare tale valore, agire entro 15 secondi sui tasti "UP" e "DOWN". Se il parametro LOC = y **non** è possibile variare il Setpoint.

Attivazione manuale del ciclo di sbrinamento:

L' attivazione manuale del ciclo di sbrinamento si ottiene tenendo premuto per 5 secondi il tasto "UP". Se non vi sono le condizioni per lo sbrinamento (per esempio la temperatura della sonda evaporatore è superiore alla temperatura di fine sbrinamento, oppure il parametro OdO 0), il display lampeggerà per 3 volte, segnalando che l' operazione non verrà effettuata.

Allarme di massima e di minima temperatura:

Quando si verifica una condizione d' allarme, se non ci sono in corso tempi di esclusione di allarme (vedi parametri esclusione allarme), viene accesa l' icona di allarme fissa e viene attivato il relè configurato come allarme. Questo tipo di allarme non produce nessun effetto sulla regolazione in corso. Gli allarmi sono intesi relativi al Setpoint, ovvero come differenziale rispetto al Setpoint stesso. La regolazione dell' allarme di massima e di minima temperatura si riferisce alla sonda termostatazione. I limiti della temperatura sono definiti dai parametri "HAL" (allarme di massima) e "LAL" (allarme di minima). Tale condizione di allarme è visualizzabile nella cartella "AL" con le label "AH1-AL1".

Controlli dopo la messa in funzione:

Dopo la messa in funzione del gruppo frigorifero è opportuno effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare durante il funzionamento del gruppo frigorifero, la presenza di rumori non normali.
- Impostate il termostato digitale in cabina ad una temperatura appena superiore e poi appena inferiore al valore di temperatura del vano di carico e verificate che il modo di funzionamento dell'unità cambi in funzione delle vostre impostazioni.
- Con il termostato impostato alla temperatura desiderata, consentite al gruppo frigorifero di funzionare per un tempo compreso tra mezzora e un'ora prima di procedere alla fase di carico. Questa fase di pre-raffreddamento consentirà l'eliminazione del calore e dell'umidità residui all'interno del vano di carico e predisporrà il gruppo frigorifero a condizioni ottimali di funzionamento.
- Al termine del ciclo di pre-raffreddamento azionare una fase di sbrinamento manuale tramite il comando in cabina. Lo sbrinamento si interromperà automaticamente.
- Passate alla fase di carico verificando che la merce sia già alla temperatura a cui deve essere trasportata.

Il gruppo frigorifero è progettato per il mantenimento della temperatura della merce da trasportare e non per il raffreddamento di merce calda.

- Disponete la merce in modo tale da consentire il flusso dell'aria attorno ed attraverso il carico.
- Controllate che il carico non ostruisca la bocca d'uscita dell'aria dall'evaporatore.
- Controllate infine che il termostato sia impostato alla temperatura desiderata.

Verifiche in caso di malfunzionamento:

- In mancanza di accensione del dispositivo digitale, controllare l'efficienza del fusibile da 1 A posto dietro al dispositivo digitale stesso;
- In caso di mancato funzionamento generale del gruppo frigorifero durante la marcia del veicolo, controllare l'efficienza del fusibile da 50A posto nel vano dell'impianto elettrico, oppure il fusibile da 60A posto vicina alla batteria del veicolo stesso.
- In caso d'insufficiente resa frigorifera, verificare la presenza di sufficiente quantità di gas refrigerante (2 kg di R134a), tramite la Spia Liquido posta sul filtro deidratatore.
- Lo strumento prevede la visualizzazione del messaggio di errore "E1" in caso di cella in corto oppure interrotta o non collegata oppure ancora in caso di "under range" ossia di superamento del limite inferiore di visualizzazione (-55) o "over range" ossia di superamento del limite superiore di visualizzazione (99). Il messaggio di errore "E2" si riferisce, per le stesse cause di cui sopra, alla sonda evaporatore (fine sbrinamento).

Prima di procedere alla sostituzione della sonda verificare comunque, preventivamente, le connessioni della stessa.

**PER QUALSIASI DUBBIO OD IMPRESSIONE DI CATTIVO FUNZIONAMENTO,
RIVOLGETEVI AL VOSTRO FORNITORE O AL PUNTO DI ASSISTENZA A VOI PIÙ
VICINO.**

CARATTERISTICHE TECNICHE • 5

Tensione di alimentazione:	220 V monofase
Assorbimento elettrico max:	41 A
Potenza frigorifera a 0°C (temp. est. = 30°C):	842 W
Compressore:	FRASCOLD C204
Motore elettrico:	AMER MP 80
Ventilatore condensatore:	ASSIALE Ø 225 mm (3010.0339)
Ventilatore evaporatore:	ASSIALE Ø 225 mm (3010.0339)
Valvola termostatica:	DANFOSS TEN 2.
Fluido refrigerante:	R134a

Verbale di Collaudo n° 00621/MI-95 rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Centro Prove Autoveicoli di Milano.

• Contenuto del Manuale:	pag. 3
• Introduzione:	pag. 4
• Precauzioni e primi interventi di soccorso:	pag. 5
• Segnali di sicurezza e pericolo e loro posizione:	pag. 6
• Descrizione del gruppo:	pag. 7
• Disegno dell'unità:	pag. 7
• Schema dell'impianto:	pag. 8
• Dispositivi di protezione:	pag. 8
• Controlli preventivi:	pag. 8
• Utilizzo del gruppo tramite il comando in cabina:	pag. 9
• Controlli dopo la messa in funzione:	pag. 10
• Verifiche in caso di malfunzionamento	pag. 10
• Schema elettrico:	pag. 12
• Caratteristiche tecniche:	pag. 13